


1. Het draad in de machine invoeren


1. Zet de hoofdschakelaar op off, blokkeer de trekker en verwijder de accu




2. Duw de vrijgavehendel van het apparaat in, en controleer of hij vastzit in de vrijgaveaanslag.

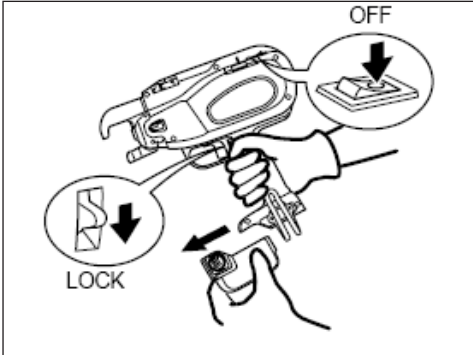

3. Voer het uiteinde van het rechtgebogen binddraad door de draadgeleider. Leid het daarna in de buis. Geef de vrijgaveaanslag vrij en controleer of de vrijgavehendel weer in zijn oorspronkelijke stand staat, en of de toevoertandwielen het binddraad vastklemmen. Hiermee is de plaatsing van het binddraad afgerond.

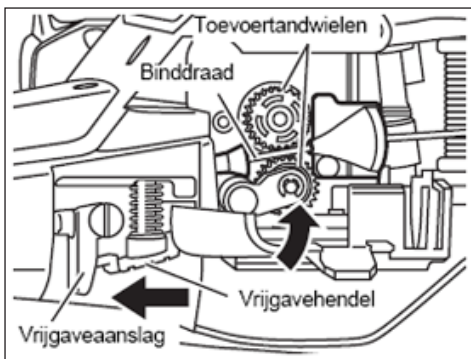


4. Zet de trekker weer in de "unlock" positie voor u de machine gaat gebruiken.

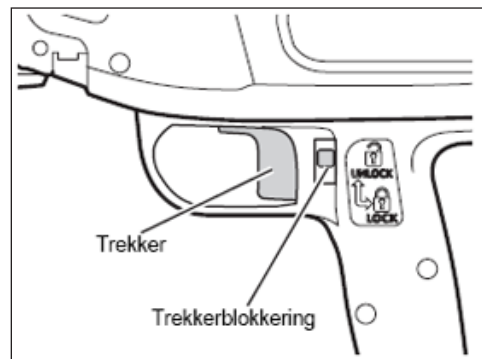


2. Hoe verwijderd u vastgelopen draad

Wanneer het draad om de haakjes vastzit, verwijder dit dan op de volgende manier:


1. Druk de ontgrendeling in zodat de tandwiel-tjes van elkaar komen.

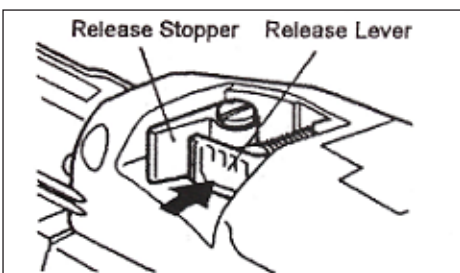


2. Plaats de accu in de machine en "unlock" de trekker, zet nu de machine aan en haal de trekker over.

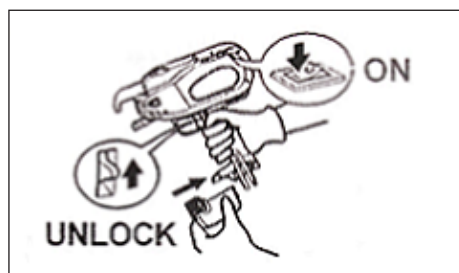

3. De machine geeft nu 4 korte piepjes, zet de machine uit, "lock" de trekker en haal de accu eruit.

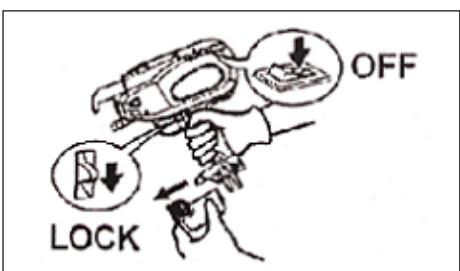


4. Verwijder het vastgelopen draad met een tangetje zoals aangegeven op het plaatje.

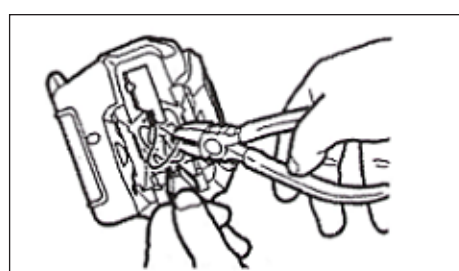

3. Auto Power-off

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, schakelt het zichzelf uit om te voorkomen dat de accu leegraakt. De vaste tijdsduur voor deze functie is 30 minuten. Deze automatische uitschakeling heet "Auto Power-off". Na het automatisch uitschakelen schakelt u het apparaat als volgt in: zet de hoofdschakelaar op OFF en weer op ON.



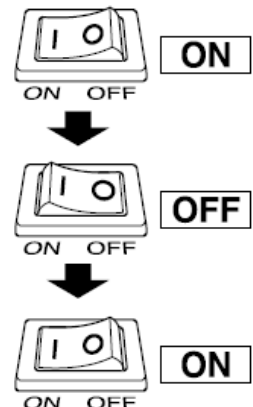


Geen olie in de machine!



Dagelijks



Blaas de machine schoon zoals op plaatje 1 en verwijder vuil van de sensoren zoals op plaatje 2 en 3.

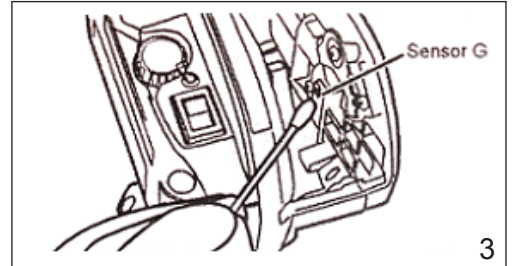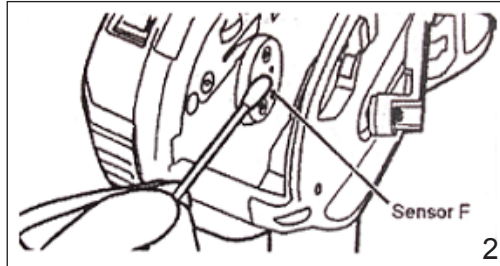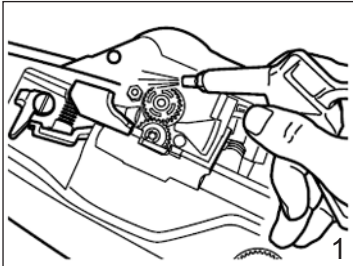


Wekelijks mesje schoonmaken

1. Draai de 2 (vernikkelde) inbusschroeven M3 x 6 los en verwijder arm B.

2. Verwijder de snijder en de snijkop en maak ze schoon. De demonteerbare onderdelen zijn de snijder, de snijkop, draadgeleider A en de snijderplaat.

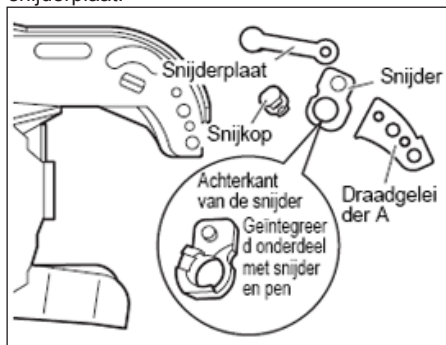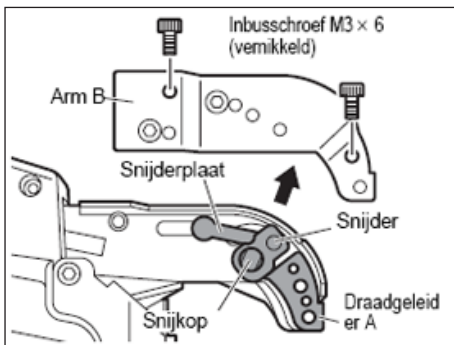


Montage


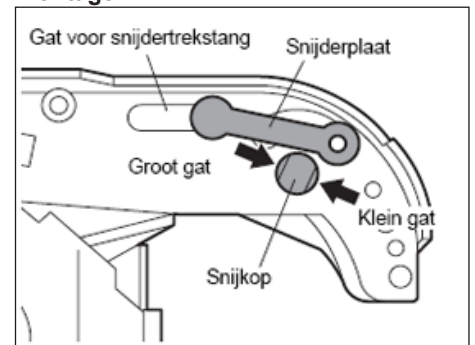


Monteer de snijkop met het grote gat naar het achterste gedeelte van de arm en het kleine (langwerpige) gat naar het voorste gedeelte van de arm.

Plaats de snijder en monteer draadgeleider A.

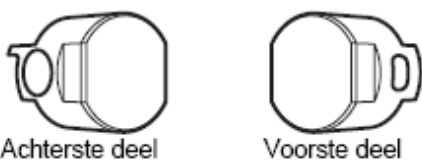

Plaats de pen van de snijderplaat door het gat voor de snijdertrekstang en monteer de snijkop eraan.

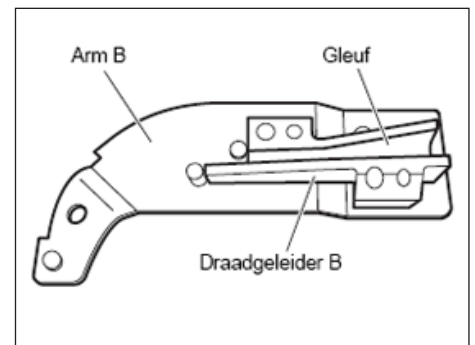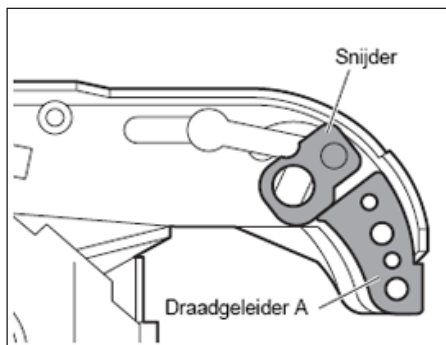

Lijn de gleuf van de draadgeleider B (die is gemonteerd op arm B) uit met de buis en monteer arm B.

Controleer of arm B goed is geplaatst en draai de 2 vernikkelde inbusschroeven M3 x 6 vast. (aandraaimoment: 172 cNm)

Sluiten alle onderdelen goed op elkaar aan? Controleer of de externe componenten goed op elkaar aansluiten en juist zijn geplaatst, zonder spleten ertussen.

